FONESTAR

STV-629LED

SOPORTE EXTRAPLANO DE PARED PARA PANTALLAS PLANAS

ES Manual de instrucciones
PT Manual de instruções

CE









ES


DESCRIPCIÓN

- Soporte extraplano de pared para pantallas planas de 23” a 70” (58 a 178 cm), VESA 200 x 100 o superiores.
- Distancia a la pared en posición vertical: 1’45 cm.
- Color: negro.
- Peso máximo soportado: 50 kg.
- Medidas: ajustable, hasta 80 cm ancho x 60 cm alto.
- Peso: 0’5 kg.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PRECAUCIÓN: asegúrese de que la superficie donde va a instalar el soporte es lo suficientemente resistente y totalmente plana.

ACCESORIOS INCLUIDOS

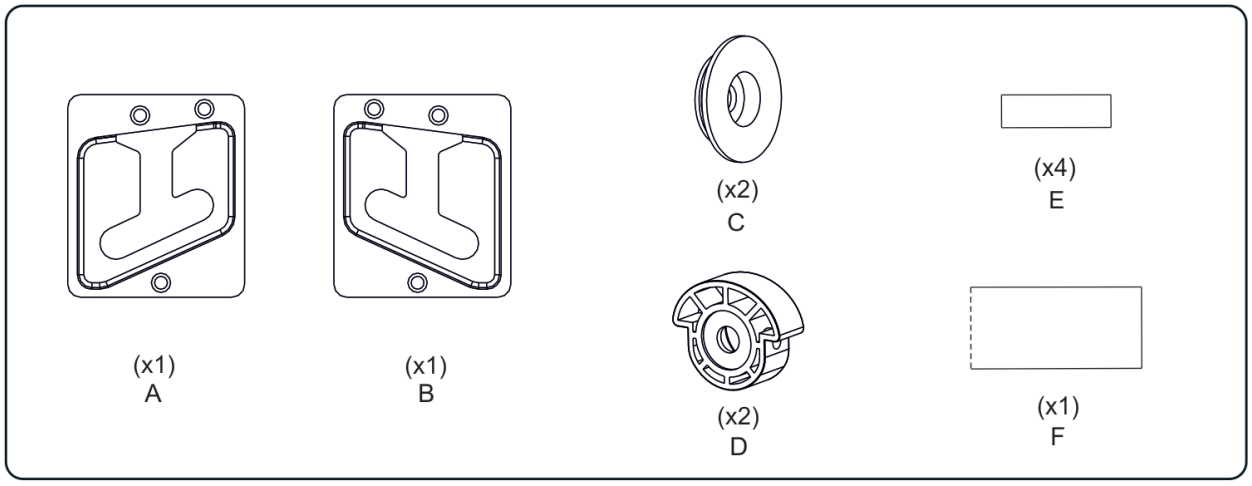


Accesorios M

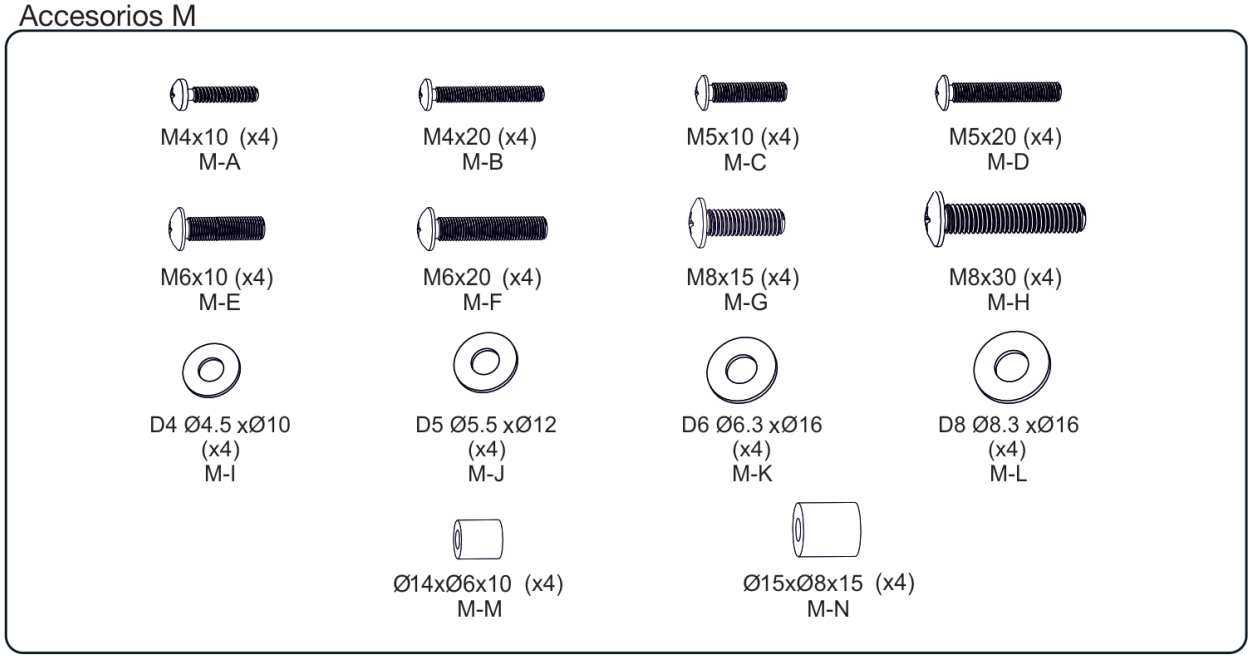


Accesorios W



1.-

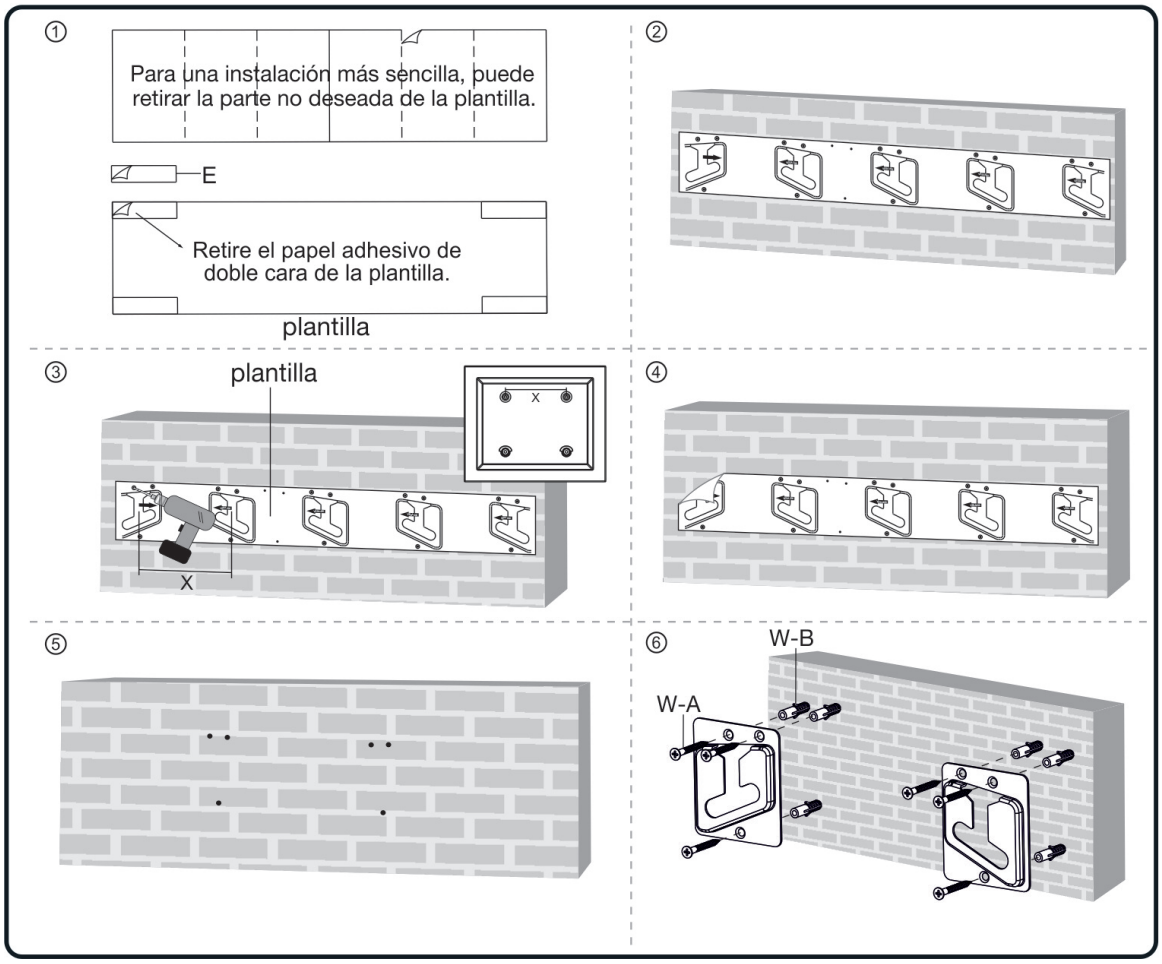

2.- **SUJECCIÓN DE LA PANTALLA AL SOPORTE**

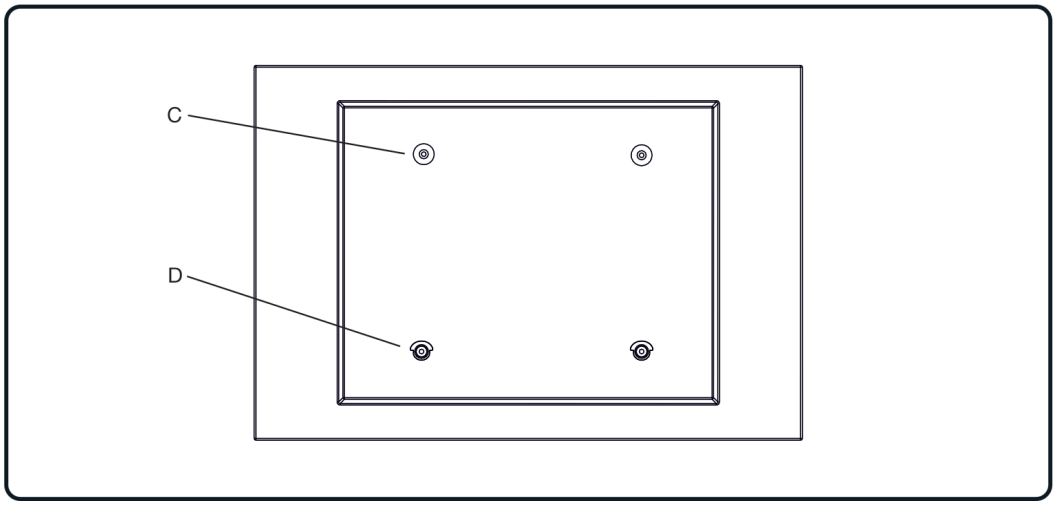


En primer lugar seleccione los tornillos y los accesorios necesarios para sujetar la pantalla al soporte.

Junto al soporte se suministran tornillos de varios diámetros y longitudes. También se acompañan arandelas y separadores que permiten colocar la mayoría de pantallas planas en el soporte.


Localice los agujeros de sujeción en la parte posterior de la pantalla y determine el tornillo a utilizar en función del diámetro. Seleccione los tornillos en función de su longitud de manera que los tornillos cortos se deben utilizar si el panel posterior de la pantalla es plano y los tornillos largos se deben utilizar junto al separador correspondiente, si el panel posterior es curvo o el agujero de la rosca de sujeción está encastrada (ver figuras siguientes).


ES

2.1.- Parte posterior de la pantalla plana:

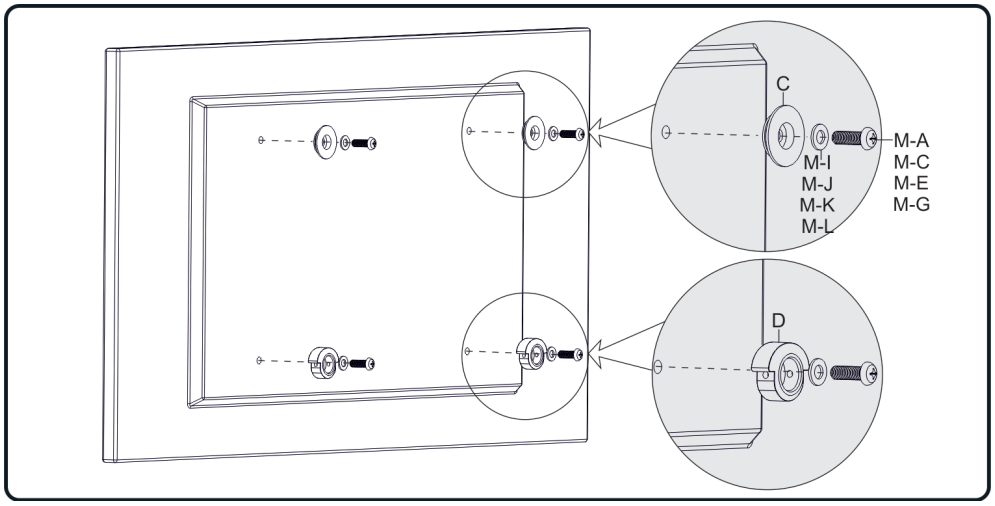


2.2.- Parte posterior de la pantalla curva o con encastre:

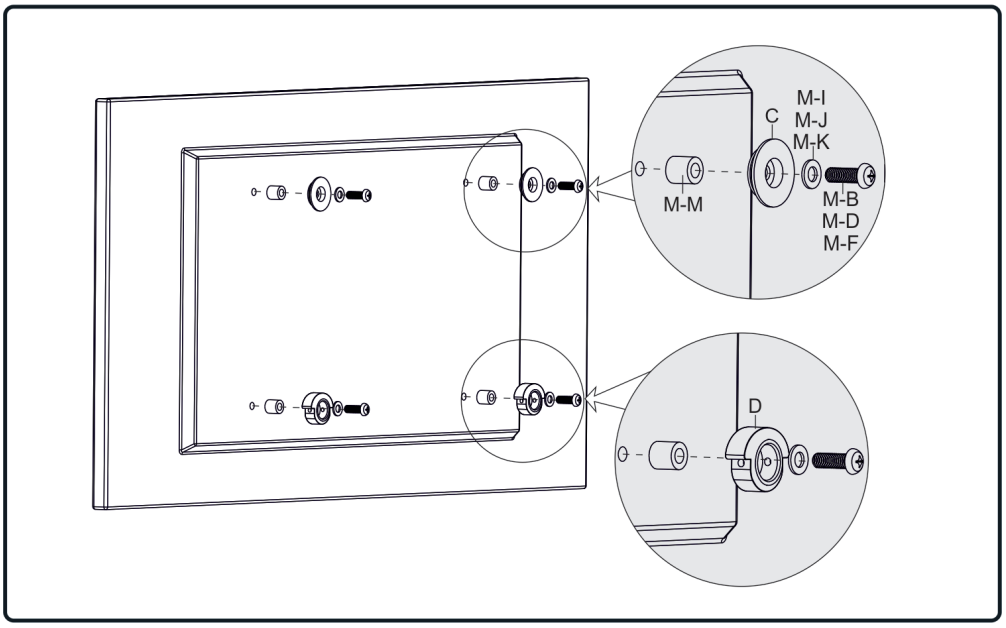


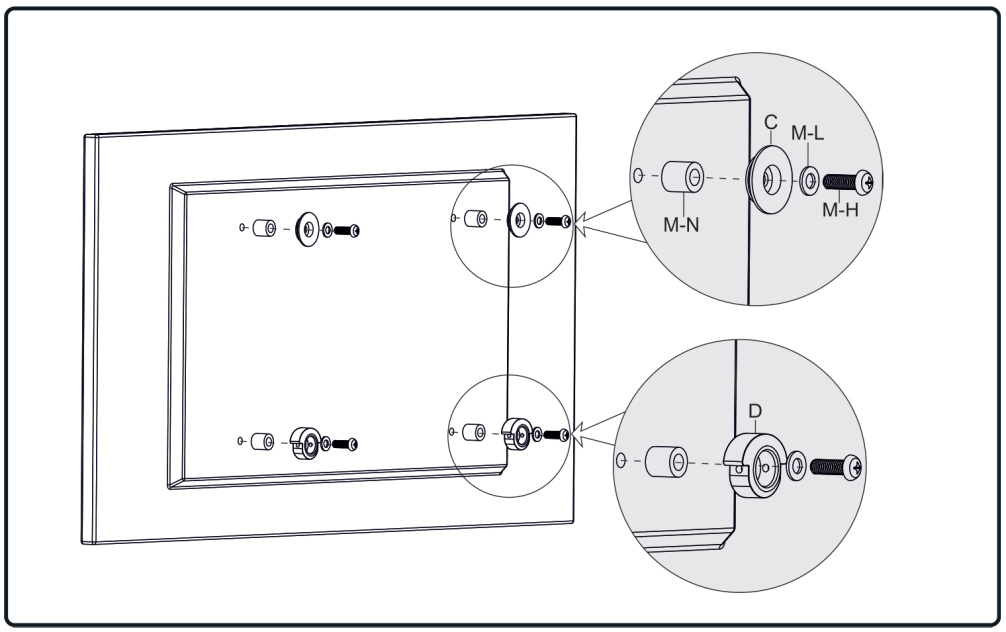

3.- **MONTAJE DE LA PANTALLA EN LA PARED**

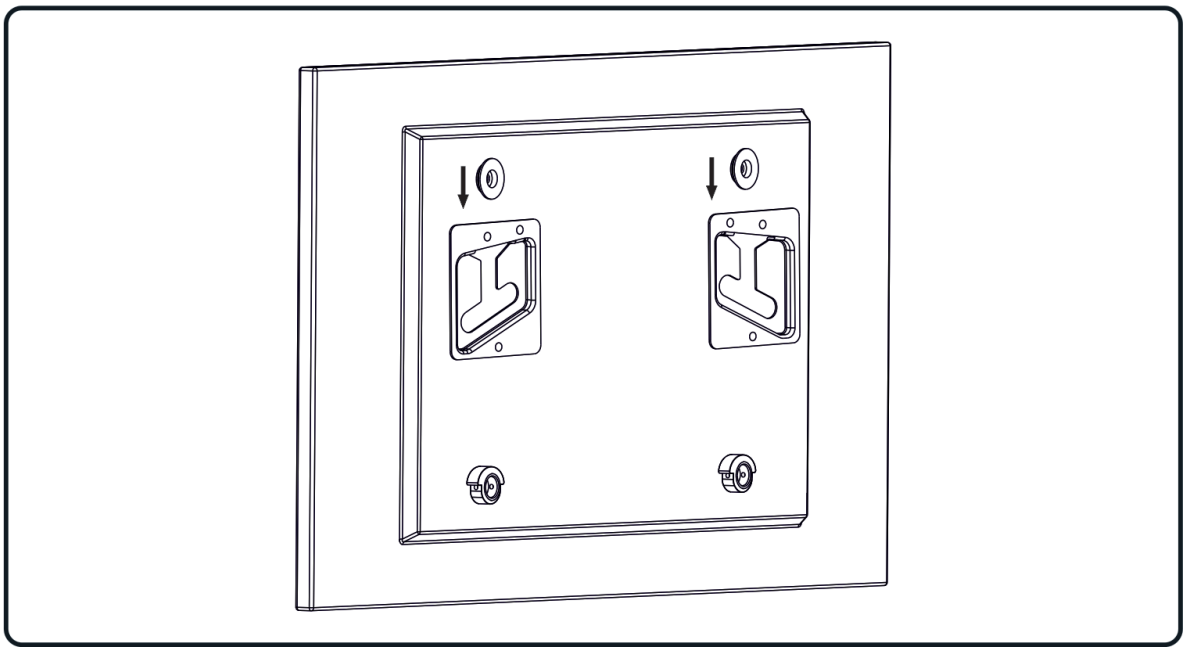

4.- **AJUSTE DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LA PANTALLA**

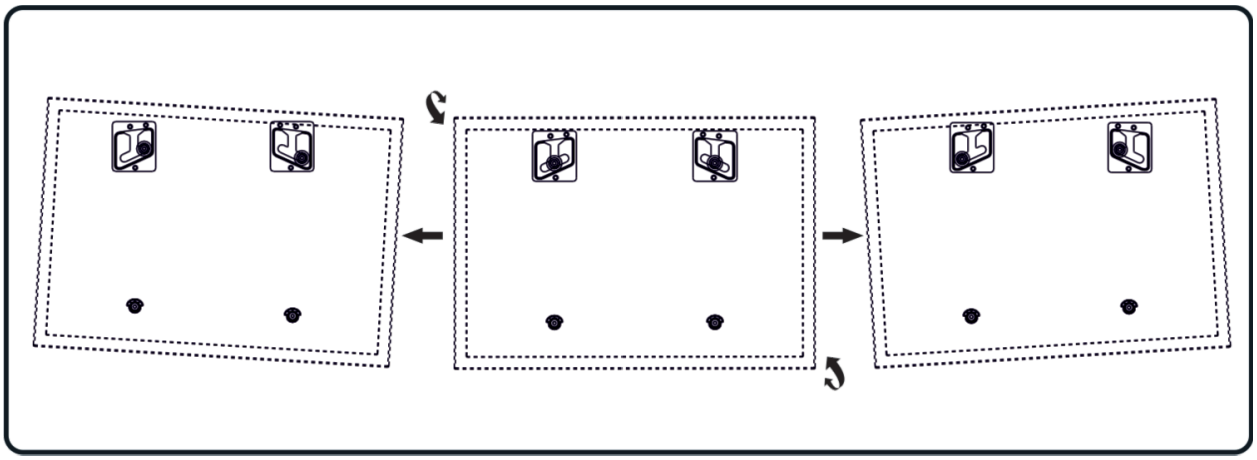

IMPORTANTE

1.- La superficie de instalación debe estar totalmente plana.

2.- La sujeción firme del soporte en la pared o superficie de instalación es esencial para asegurar que el soporte aguante el peso máximo. **FONESTAR** no se hace en ningún caso responsable de las averías o roturas que pudieran derivarse del desprendimiento del soporte de la pared por fallos del mismo, del sistema de sujeción o por incorrecta manipulación.

FONESTAR

STV-629LED

SUPORTE EXTRAPLANO DE PAREDE PARA ECRÃS PLANOS

PT Manual de instruções

CE









PT


DESCRIÇÃO

- Suporte extraplano de parede para ecrãs planos de 23” a 70” (58 a 178 cm), VESA 200 x 100 ou superiores.
- Distanciado da parede na vertical: 1’45 cm.
- Cor: negro.
- Peso máximo suportado: 50 kg.
- Medidas: ajustável, até 80 cm largo x 60 cm alto.
- Peso: 0’5 kg.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATENÇÃO: certifique-se de que a superfície onde irá instalar o suporte é suficientemente resistente e totalmente plana.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

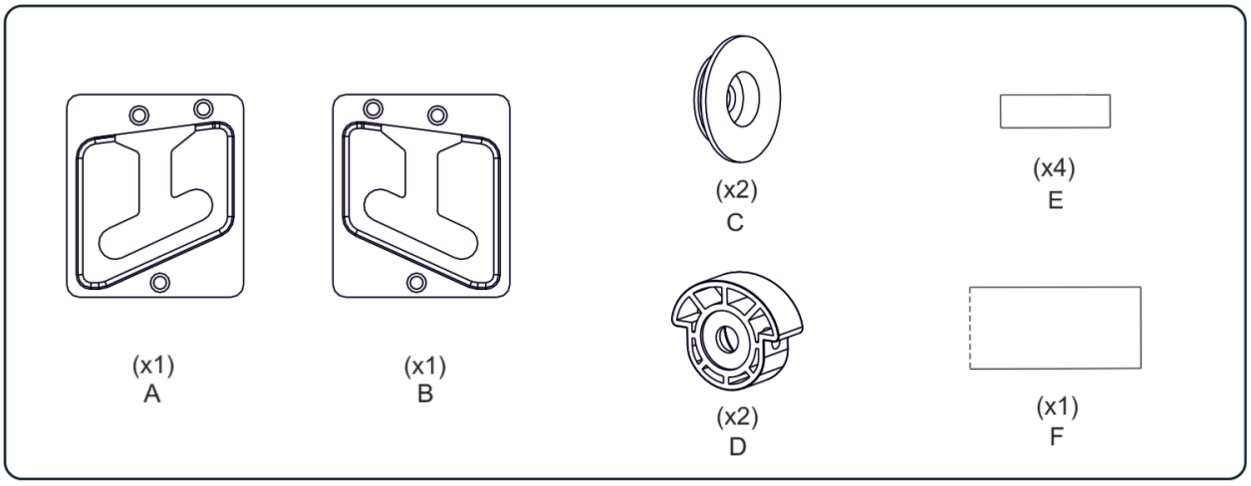


Acessórios M

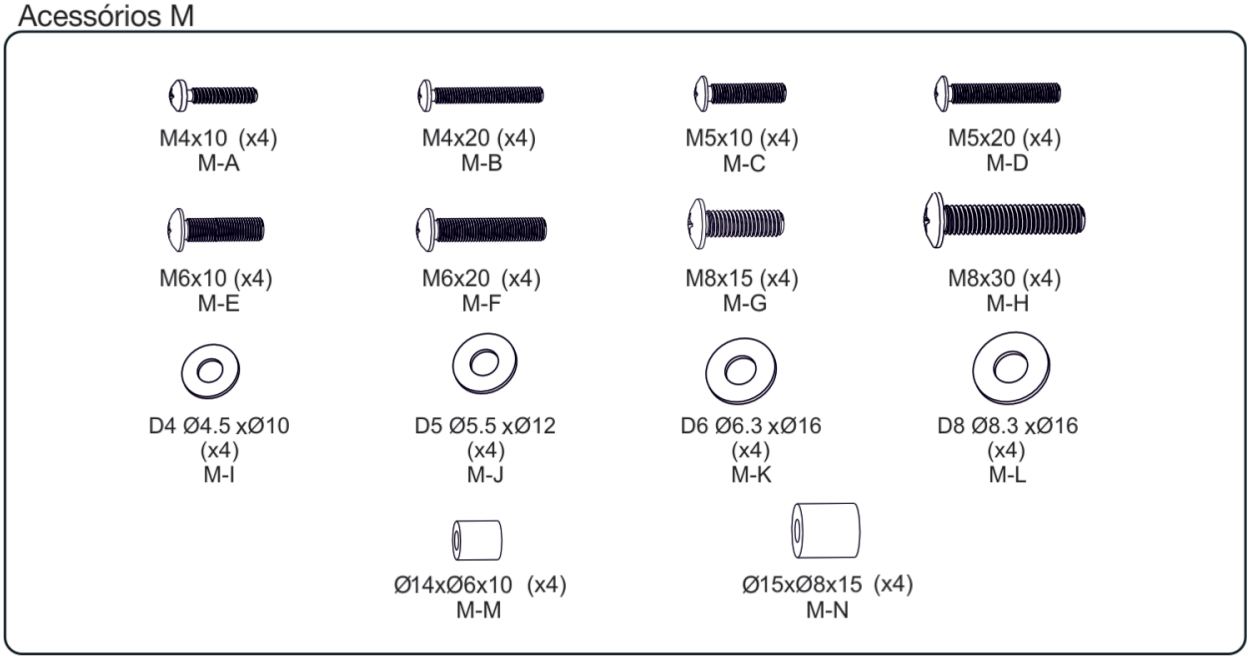


Acessórios W



1.-

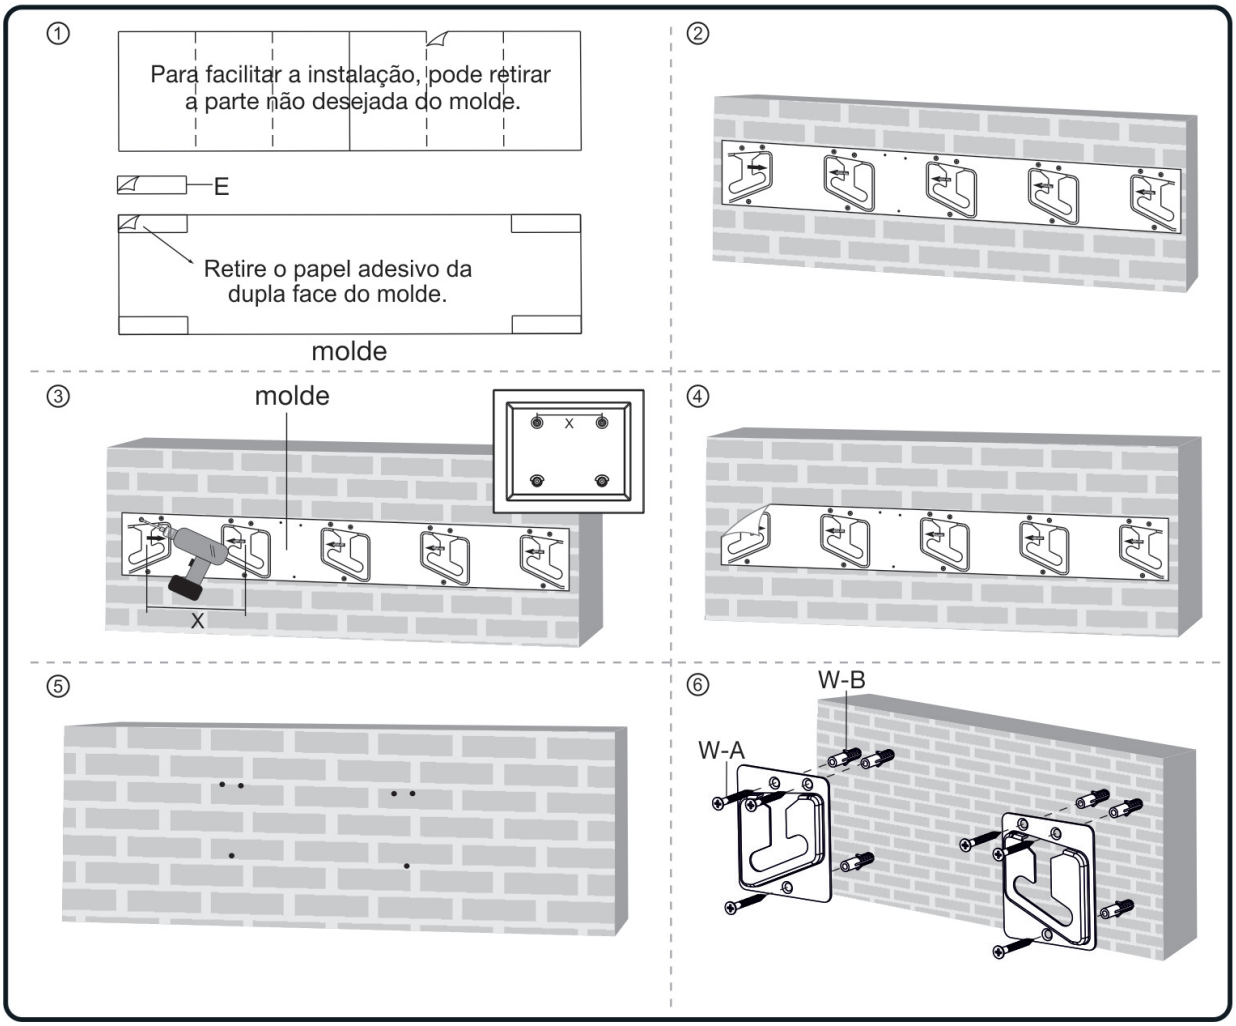

2.- **FIXAÇÃO DO ECRÃ NO SUPORTE**

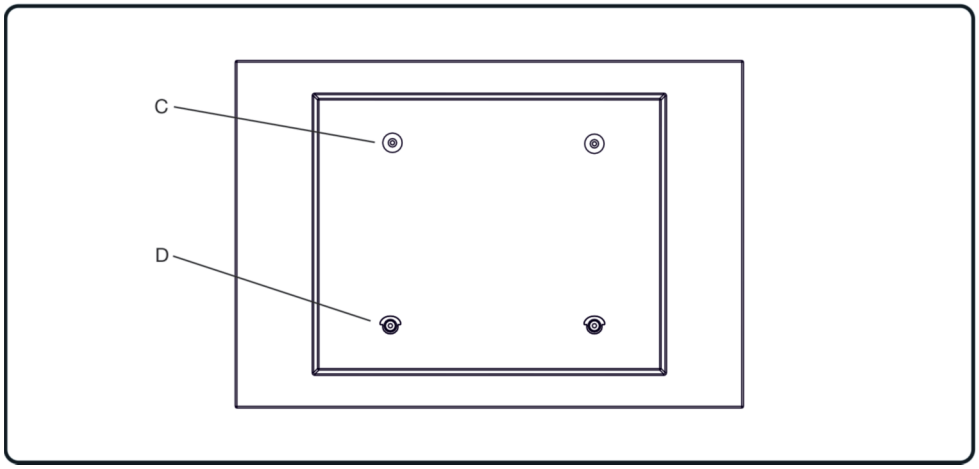


Em primeiro lugar, seleccione os parafusos e os acessórios necessários para fixar o ecrã no suporte.

O suporte segue acompanhado de parafusos de vários diâmetros e comprimentos. São também incluídas anilhas e separadores que permitem colocar no suporte a maior parte dos tipos de ecrãs planos disponíveis no mercado.


Localize os orifícios de fixação na parte posterior do ecrã e determine qual o parafuso a utilizar em função do diâmetro. Seleccione os parafusos em função do seu comprimento. Os parafusos curtos deverão ser utilizados caso a painel posterior do ecrã seja plano, e os compridos deverão ser utilizados com o separador correspondente caso a painel posterior seja curvo ou com embutido (ver imagems seguintes).


PT

2.1.- Parte posterior do ecrã plana:

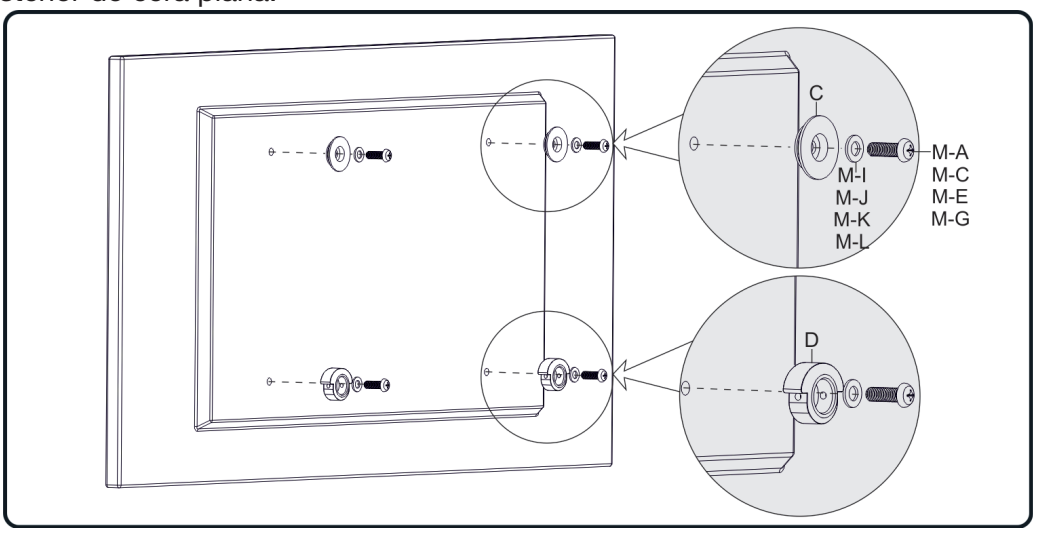


2.2.- Parte posterior do ecrã curva ou com embutido:

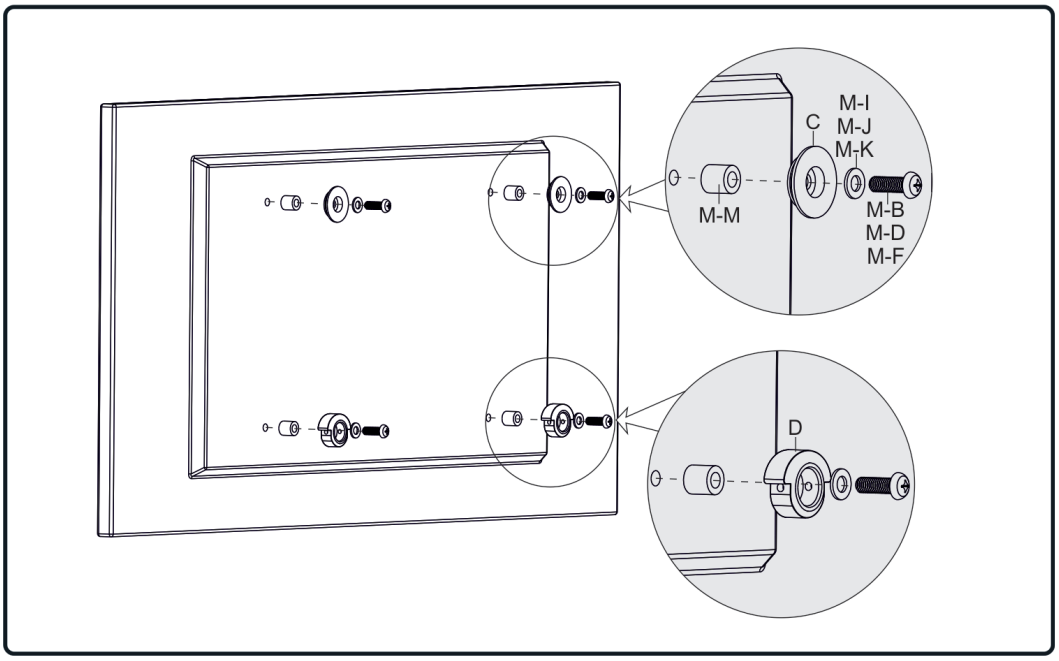


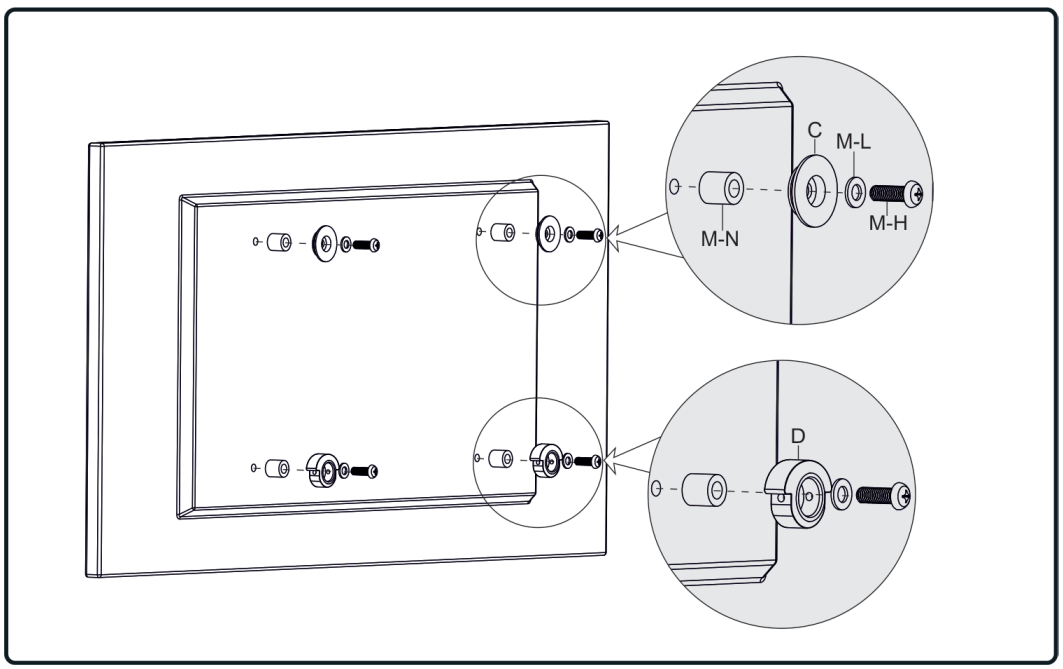

3.- **MONTAGEM DO ECRÃ NA PAREDE**

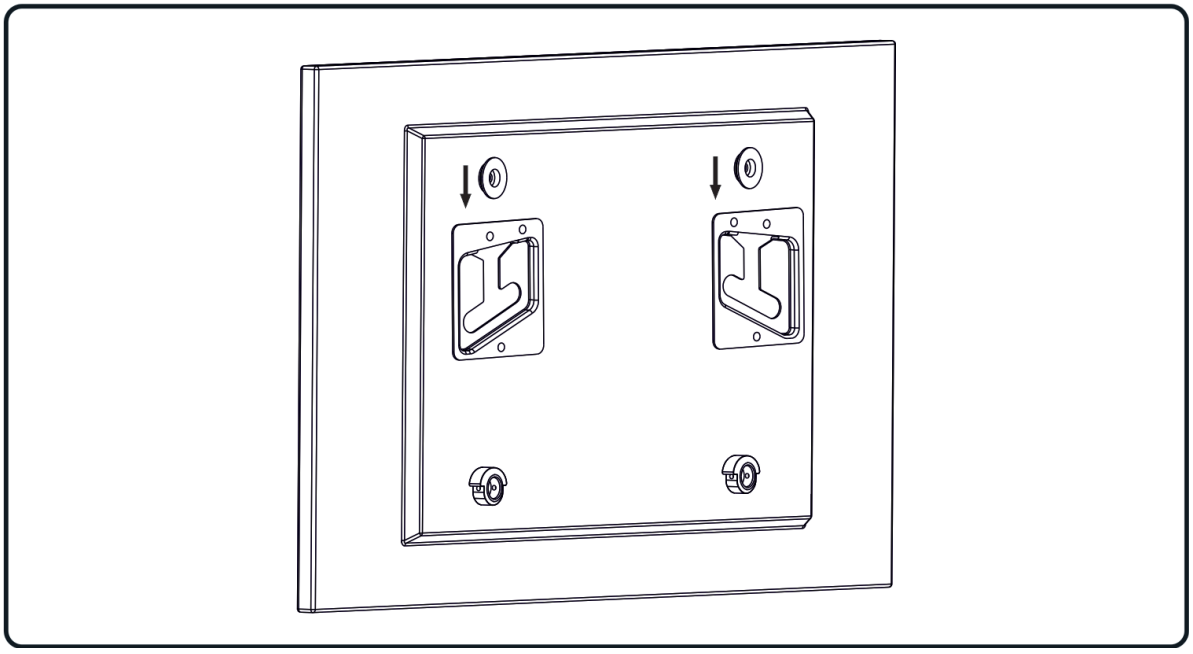

4.- **AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ECRÃ**

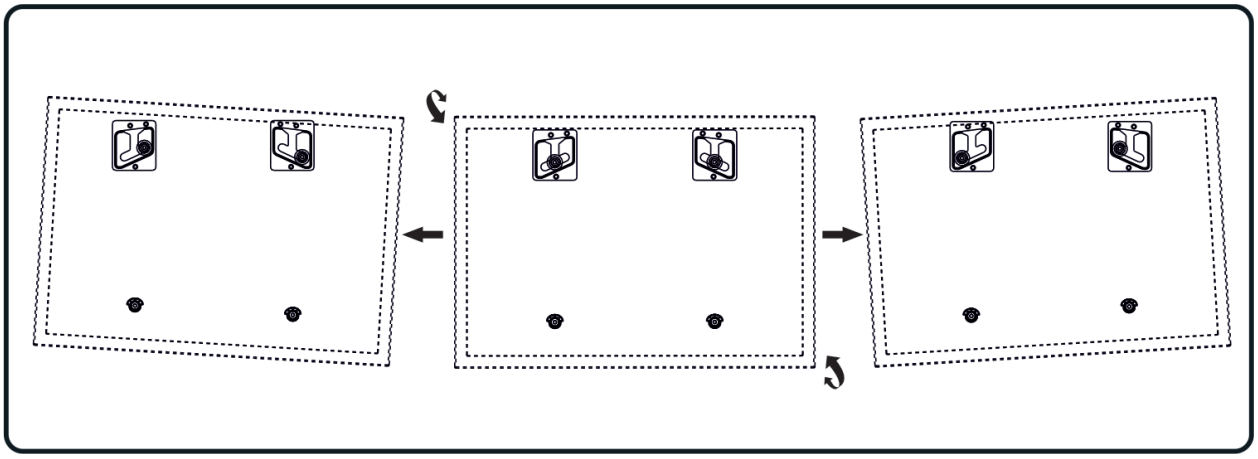

IMPORTANTE

1.- A superfície deve ser totalmente plana.

2.- A firme fixação do suporte ao tecto ou superfície de instalação é essencial para assegurar que o suporte aguenta o peso máximo. A **FONESTAR** não admite qualquer responsabilidade no caso de avarias ou quebras derivadas do desprendimento da suporte ao tecto por falhas ao mesmo, do sistema e fixação ou má utilização.